INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES A LIRE IMPERATIVEMENT

Installez l'appareil selon les instructions de cette notice.
Conservez ce mode d'emploi. Tenez compte des avertissements.
Utilisez seulement les accessoires indiqués par le fabricant.
Suivez attentivement les précautions d'utilisation et de branchements afin de prévenir et d'éviter les accidents corporels et la détérioration du support.
Les dommages provoqués par le non-respect des consignes de sécurité et les modifications manuelles sur l'appareil annuleront purement et simplement la garantie.
Aucune responsabilité du revendeur ne sera engagée pour les défauts ou problèmes en résultant.
Ne jamais fixer d'éléments défectueux. A utiliser seulement sur des supports muraux en bon état.
Le matériel de fixation fourni est seulement approprié aux types de mur en : pierre, béton, brique, bois (n'utilisez pas de chevilles pour fixer le support sur le bois).
Les murs faits à partir d'autres matériaux exigeront d'autres types de fixation.
Pour les murs en plaque de plâtre (Placoplâtre), utilisez des chevilles adaptées (non fournies).
Si vous n'êtes pas sûr de la nature de votre mur, consultez un expert.

Garantie : Cet appareil bénéficie de la garantie EUROPSONIC selon les termes de nos conditions générales de vente.
Tout appareil ayant subi une intervention ou une modification en dehors du S.A.V. EUROPSONIC sera exclu de la garantie.

Modifications : La S.A. EUROPSONIC se réserve le droit d'apporter à tout moment et sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'elle jugera nécessaire.

EUROPSONIC

MANUEL D'INSTRUCTIONS

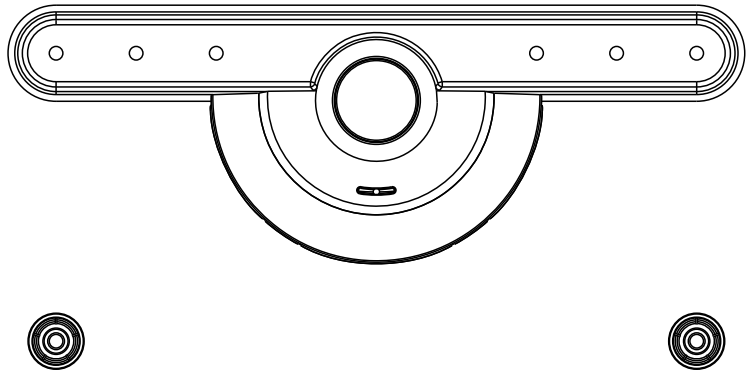

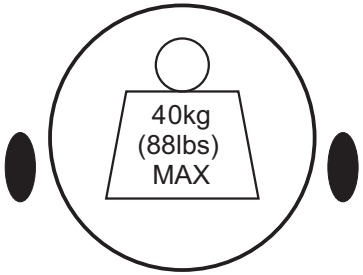

Support mural écran LED

SM/LED/2342/2

Charge maxi : 40kg(88lbs)

SVP retirer le couvercle décoratif pour effectuer l'installation. Voir ci-dessous.

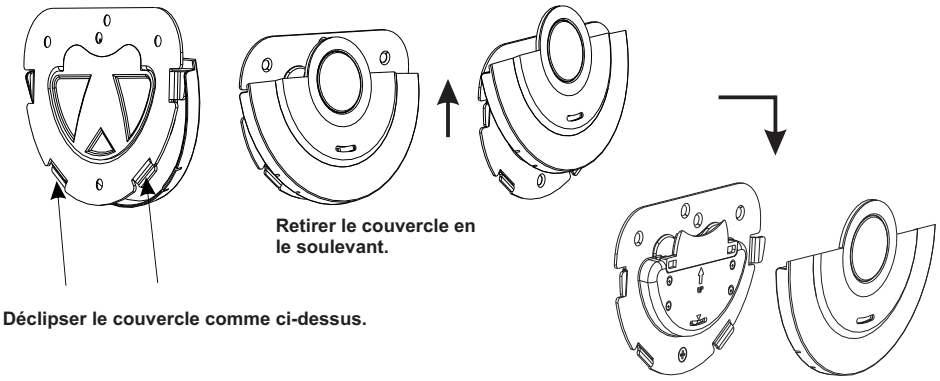

Retirer le couvercle en le soulevant.

Déclipser le couvercle comme ci-dessus.

1a INSTALLATION MUR OSSATURE BOIS :

⚠ ATTENTION

- Assurez-vous que la surface de support pourra soutenir sans danger la charge combinée de l'équipement, les pièces de quincaillerie et composants.
- Vis à bois : Serrez fermement, mais ne pas trop serrer. Un serrage excessif peut endommager le vis, ce qui réduit considérablement leur pouvoir de maintien.
- Assurez-vous que les vis de montage sont ancrées au centre des montants. L'utilisation d'un localisateur de montants est fortement recommandé.
- La visserie est fournie pour la fixation de la monture à travers une cloison sèche épaisseur standard ou de plâtre dans les montants. Il appartient aux installateurs de fournir du matériel pour d'autres types des situations de montage.

- Utilisez un localisateur de montants pour repérer les bords des montants.Tracez une ligne verticale au centre de chaque poteau.
- Placer la plaque murale sur le mur comme un modèle. Et marquez le centre des deux trous de montage. Assurez-vous que les trous de fixation soient sur la ligne médiane du montant.
- Percez trois trous de 4.5 mm de diamètre et de 65 mm de profondeur. Serrez les trois vis à bois (WA). Voir la figure. 1.1.

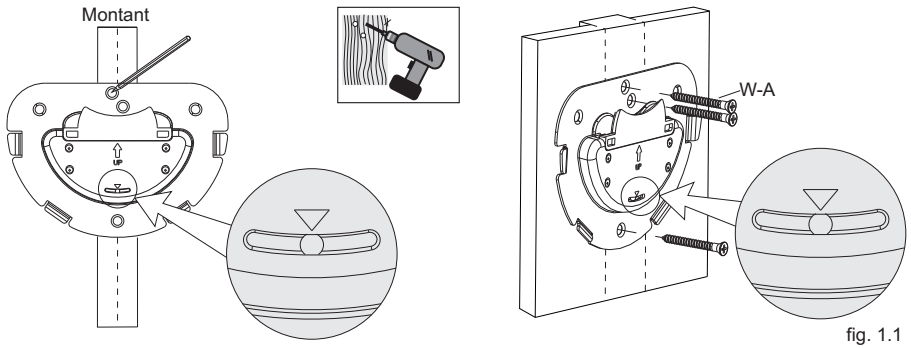

fig. 1.1

1b INSTALLATION MUR BETON :

⚠ ATTENTION

- Ne pas percer dans les joints de mortier! Assurez-vous du montage dans une partie pleine du bloc, généralement au moins 2,5 cm du côté du bloc. Il est suggéré d'utiliser une perceuse électrique en mode lent pour forer le trou au lieu d'un marteau perforateur pour éviter de briser l'arrière du trou lorsque vous pénétrez un vide ou une cavité.
- L'installateur doit vérifier que la surface de support pourra soutenir sans danger la combinaison charge de l'équipement et toute la quincaillerie et les composants.

- Utilisez la plaque murale comme gabarit pour marquer trois emplacements des trous sur le mur, comme le montre la figure 1.2.
- Pré-percer ces trous avec un foret à béton de 10 mm sur au moins 60 mm de profondeur.

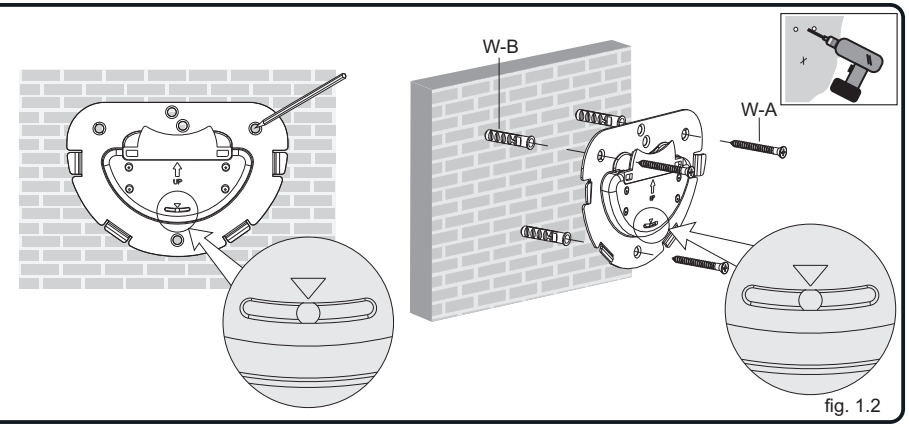

fig. 1.2

2 REMONTAGE DU COUVERCLE DECORATIF

- Voir fig.2.1.

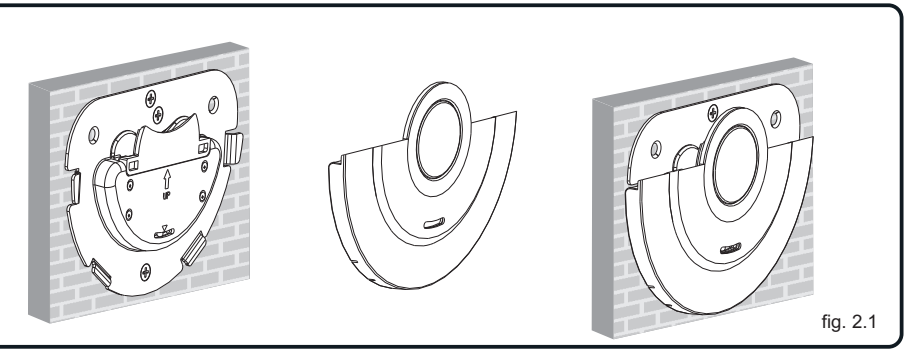

fig. 2.1

3 INSTALLATION ADAPTATEUR

- Pour éviter de rayer l'écran, placez un chiffon sur la dalle de l'écran.
- Placez l 'écran vers le bas. Placer l'adaptateur et l'entretoise de soutien à l'arrière de l'écran, en alignant les trous.
- Fixez l'adaptateur et l'entretoise de soutien à l'arrière de l'écran en utilisant les vis et rondelles comme le montre la Fig.3.1 et fig.3.2.

NOTE: La méthode d'installation de l'adaptateur dépend du type de fiche d'alimentation, du type des cordons de raccordement audio-video.
dans le cas fig.a: s'installe comme l'étape 3-1, dans le cas de fig.b: s'installe comme l'étape 3-2.

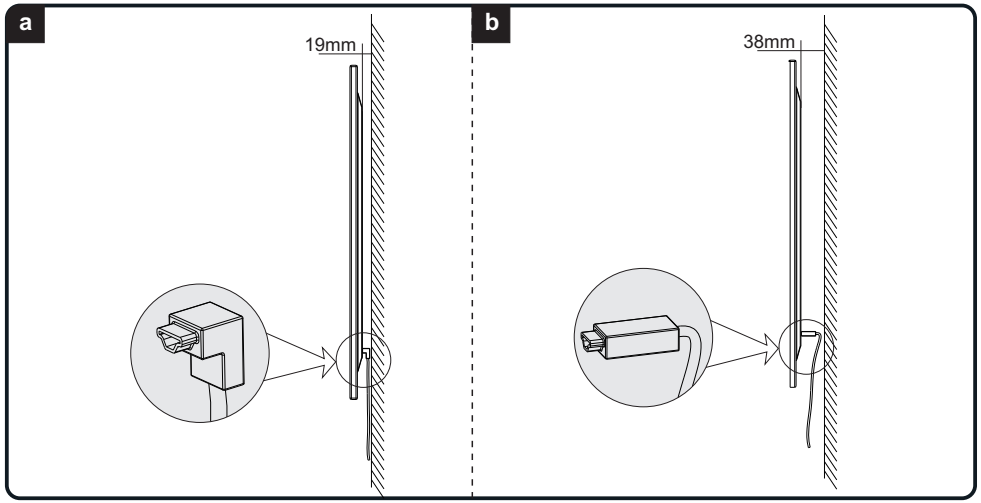

3-1

- Commencez par la vis la plus courte, vissez à la main à travers la rondelle, l'adaptateur ou les entretoises sur l'écran, comme indiqué ci-dessous.
- La vis doit effectuer au moins trois tours complets dans le trou de fixation et tenir solidement en place. Ne serrez pas trop fort.
- Si la vis ne peut pas faire trois tours complets dans l'écran, choisissez une vis plus longue.

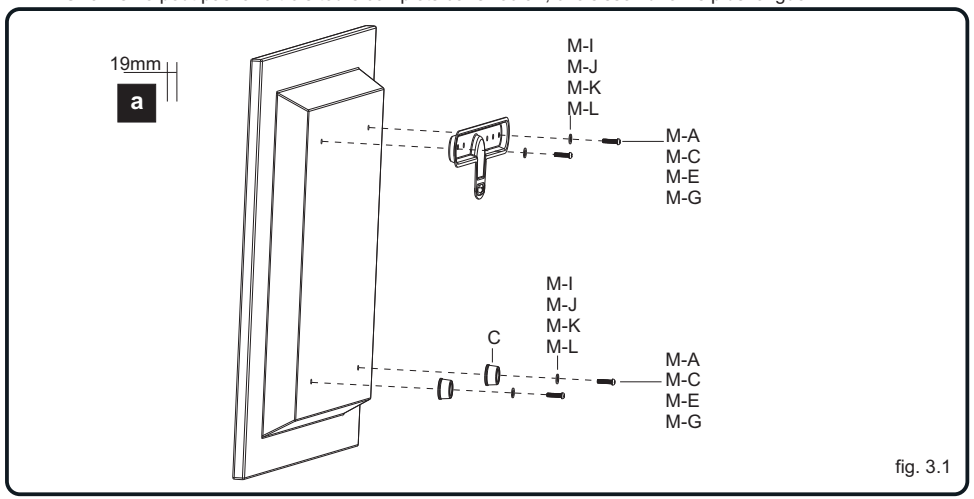

fig. 3.1

3-2

- Commencez par la vis la plus longue, vissez à la main à travers la rondelle, l'adaptateur ou les entretoises sur l'écran, comme indiqué ci-dessous.
- La vis doit effectuer au moins trois tours complets dans le trou de fixation et tenir solidement en place. Ne serrez pas trop fort.
- Si la vis ne peut pas faire trois tours complets dans l'écran, choisissez une vis plus longue.

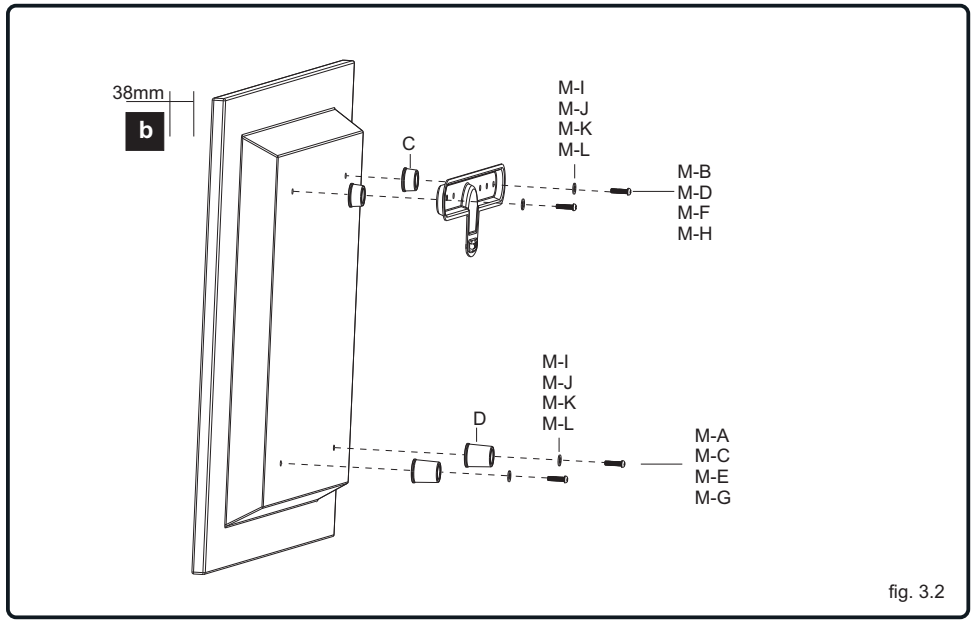

fig. 3.2

4 INSTALLATION FINALE

Attention: Un minimum de deux personnes qualifiées sont nécessaires pour cette opération.

- Après que la plaque murale ait été solidement fixées au mur, avec 2 personnes soulevez délicatement votre téléviseur et l'adaptateur, puis glisser lentement comme le montre la figure 4.1.

Important: Assurez-vous que le téléviseur est correctement connecté avant de loqueter le téléviseur.

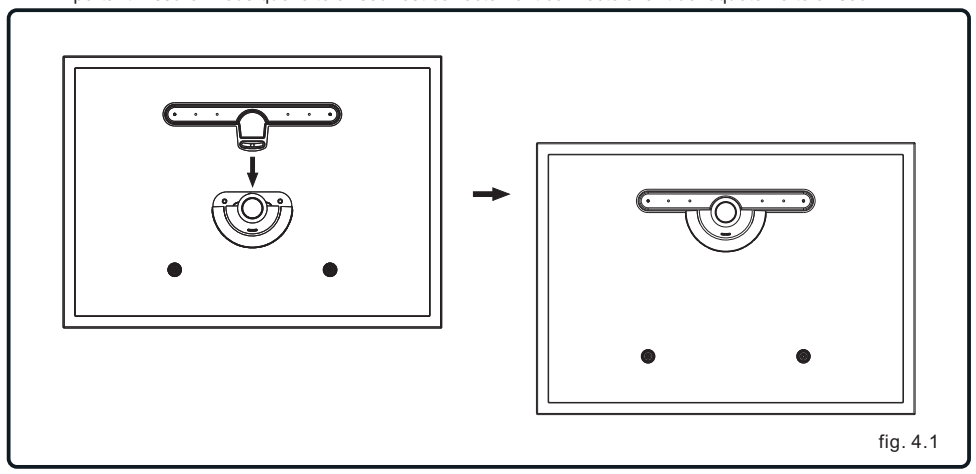

fig. 4.1

6 RETRAIT ECRAN

Pour retirer l'écran du support, soulevez l'écran le plus possible et ensuite effectuer un mouvement en arrière pour déverrouiller le support. Ensuite, continuez à lever.

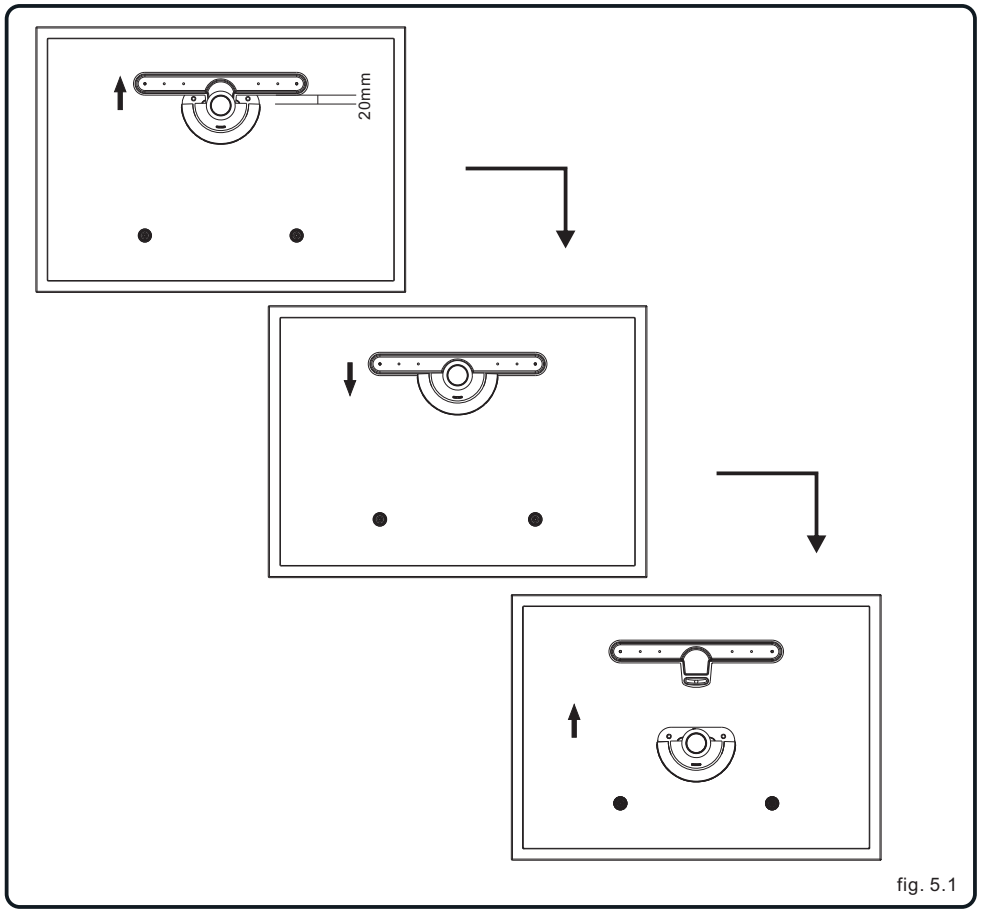

fig. 5.1

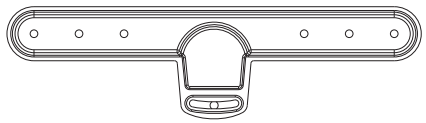

Adaptateur support (x1)
A

Plaque murale (x1)
B

Petite entretoise(x2)
C

Grande entretoise (x2)
D

M4x14 (x4)
M-A

M4x25 (x4)
M-B

M5x14 (x4)
M-C

M5x25(x4)
M-D

M6x14 (x4)
M-E

M6x25 (x4)
M-F

M8x15 (x4)
M-G

M8x30 (x4)
M-H

D4 rondelle (x4)
M-I

D5 rondelle (x4)
M-J

D6 rondelle (x4)
M-K

D8 rondelle (x4)
M-L

ST6.3x55(x3)
W-A



Cheville (x3)
W-B